

Candado Inteligente con Huella Dactilar

Guía del usuario



Desbloqueo por
huella dactilar





Reponer la
clave por USB



Batería
recargable




Resistente
al agua



Copia de
Seguridad
Claves



Copia de
Seguridad
Claves

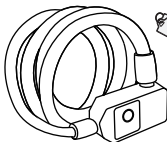

Copia de
Seguridad
Claves

1. Conozca su cerradura (Modelo 10mm)

① Grillete de cierre (Φ10mm)


② Indicadores LED

③ Lector de huellas dactilares

④ Puerto de carga USB

⑤ Boca de la cerradura

⑥ Cuerpo sólido de la cerradura

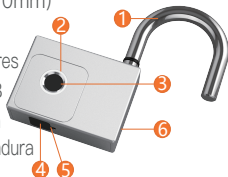

Nota:

Por favor, configure al menos una huella digital a través de la APP, si no, su cerradura permanecerá en modo de fábrica y podrá ser desbloqueada por cualquier huella digital.

2. Conozca el estado de su cerradura

LED indicator	Pitido	Estado / Notificaciones
Indicación del estado de la batería		
○ Rojo parpadeante (tras el desbloqueo)		Alerta de baja potencia
○ Encendido Rojo (sólido)		Cargando
○ Luces apagadas		Cargado
Indicación del estado de funcionamiento		
○ Verde intermitente	Triple pitido	Desbloqueado
○ Rojo intermitente	Doble pitido	Desbloqueo fallido
Al añadir huellas dactilares		
○ Encendido Azul	Unsolopitido	Esperando a ser pulsado
○ Verde intermitente	Unsolopitido	Reconocido
○ Encendido 1 segundo	Pitidolargo~	Huelladactilar registrada

3. Establecer la primera huella digital del Admin.

- * Mantenga su dedo limpio y seco antes de registrarse.
- * Puede registrar hasta 20 huellas dactilares.
- * Se recomienda que cada usuario registre al menos dos dedos.



3.1 Desbloquee la cerradura con la huella digital que desea registrar y mantenga la huella digital en su lugar hasta que el LED se vuelva azul puro y se oiga un pitido.

3.2 Suelte el dedo y el LED se vuelve verde.

Ahora la cerradura entra en el modo de configuración:

3.3 Presione y suelte el escáner de huellas dactilares más de 5 veces con el mismo dedo hasta que el LED se vuelva verde y emita un pitido.

3.4 La primera huella digital del Administrador se registra con éxito.

4. Establecer la segunda huella digital del Admin.

4.1 Desbloquee la cerradura usando su huella registrada y mantenga la huella en su lugar hasta que el LED se vuelva azul puro y se oiga un pitido.

4.2 Rsuelva el dedo y el LED se volverá verde.

Ahora la cerradura entra en el modo de configuración:

4.3 Presione y suelte el escáner de huellas dactilares con otro dedo hasta que el LED se vuelva verde y se oiga un pitido largo.

4.4 La segunda huella digital del Administrador se ha registrado con éxito.

5. Registrar más huellas dactilares

- 5.1 Desbloquee la cerradura con cualquier huella digital de Administrador y mantenerla en su lugar hasta que el LED se vuelva azul puro y se oiga un pitido.
- 5.2 Suelte el dedo y el LED se vuelve verde.

Ahora la cerradura entra en el modo de configuración:

- 5.3 Presione y suelte el escáner de huellas dactilares con otros dedos hasta que el LED se vuelva verde y se oiga un pitido largo.
- 5.4 Las nuevas huellas dactilares se han registrado con éxito.

6. Eliminar huellas dactilares (reiniciar al modo de fábrica)

- 6.1 Desbloquee la cerradura con la huella dactilar y no suelte la cerradura hasta que el LED se vuelva rojo.
- 6.2 Presione de nuevo el escáner con la huella digital del **Administrador**, el LED se vuelve verde y emite un pitido largo, ahora su cerradura ha sido restaurada al modo de fábrica, o
 - 6.2.1 con la huella digital registrada (no la huella digital del Administrador), que se eliminará, pero todas las demás huellas dactilares registradas se mantendrán.

6.3 Desbloquear y reiniciar con la clave USB:

Inserte en la clave de reposición USB, presione el escáner con cualquier dedo, el LED se vuelve Verde – Azul – Rojo tres veces, luego se vuelve Verde, y ahora su cerradura vuelve al modo de fábrica.



7. Especificaciones

Resolución de huellas dactilares: 120*120

Almacenamiento de huellas dactilares: 20

Batería recargable: DC3.7V

Potencia de carga: DC5V/0.5–2A

8. Alerta de baja potencia

Asegúrese de que la cerradura está completamente cargada antes de su primer uso.

Cuando se desbloquea la cerradura de huellas dactilares, el LED se vuelve rojo intermitente, se representa que el voltaje es bajo y que la cerradura necesita ser cargada.

El LED permanecerá rojo cuando se carga y se apagará una vez cargada.